
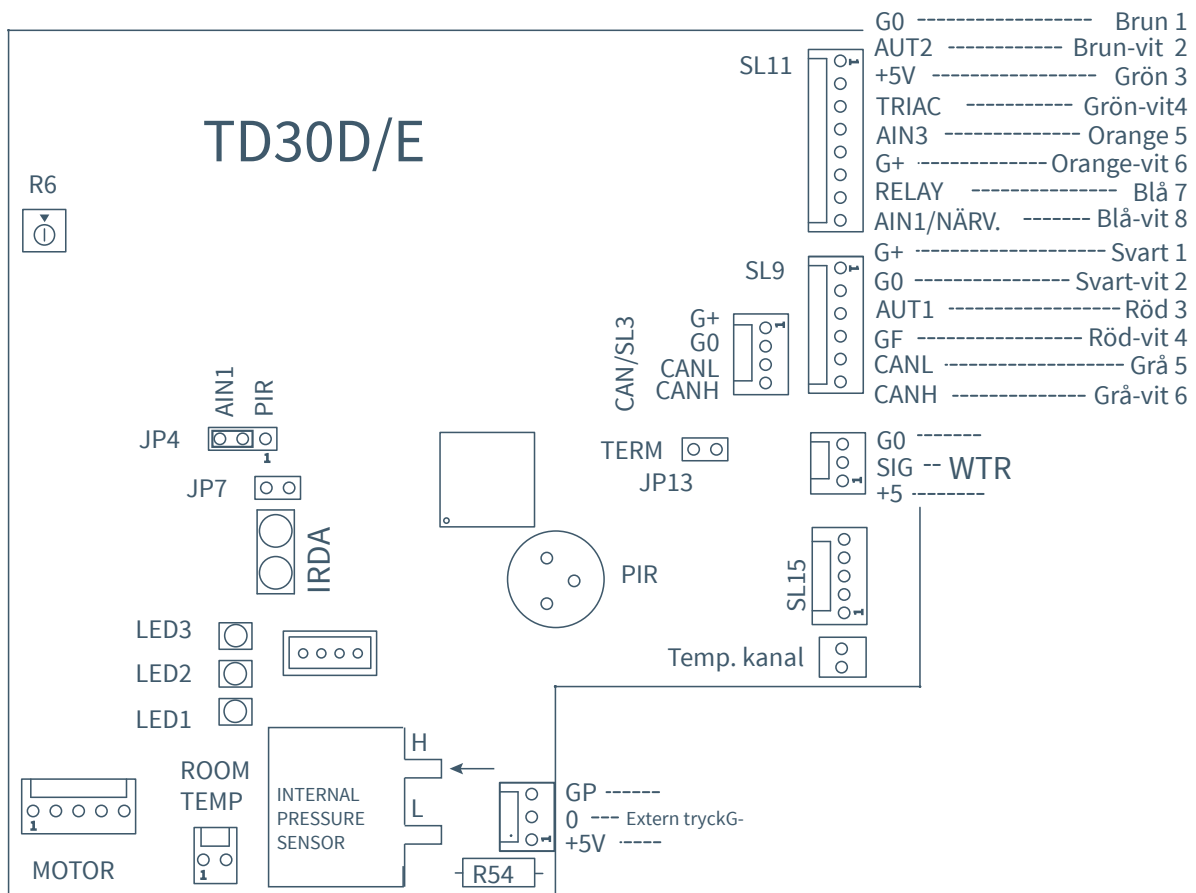


CBX = Kopplingsbox  
WTR = Trådlös sändare

JP4  
1-2: SL11(8)=NÄRV/PIR. [5 VDC]  
2-3: SL11(8)=AIN1 [1-10 VAC]

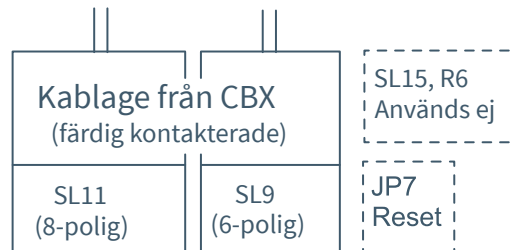

0 ----- Encoder  
----- +5V  
----- Motor  
----- Motor

Indikering via aktiva lysdioder  
LED1 (Blå): Blinkar till vid mottagande av meddelande från CAN  
LED2 (Orange): Blinkar till vid aktivering av TRIAC  
LED3 (Grön): Fast ljus när 5V finns på kortet

## CBX - KOPPLINGSBOX TILL TTC OCH VTD

