

Installationsanvisning

LF084B – Transformator 230-24V




LF084B vid leverans. Tillhörande förskruvningar medföljer.

Montering

Transformatorn LF84B med automatsäkring monteras fast med skruv enligt måttskissen med hålbild nedan. Kabelförskruvningar samt dragavlastare medföljer.

Notera: För åtkomst av inkopplingsplintar så måste (Steg 1) skyddskåpan över återställningsbrytaren till automatsäkringen lossas innan (Steg 2) locket kan tas av.

Måttskiss

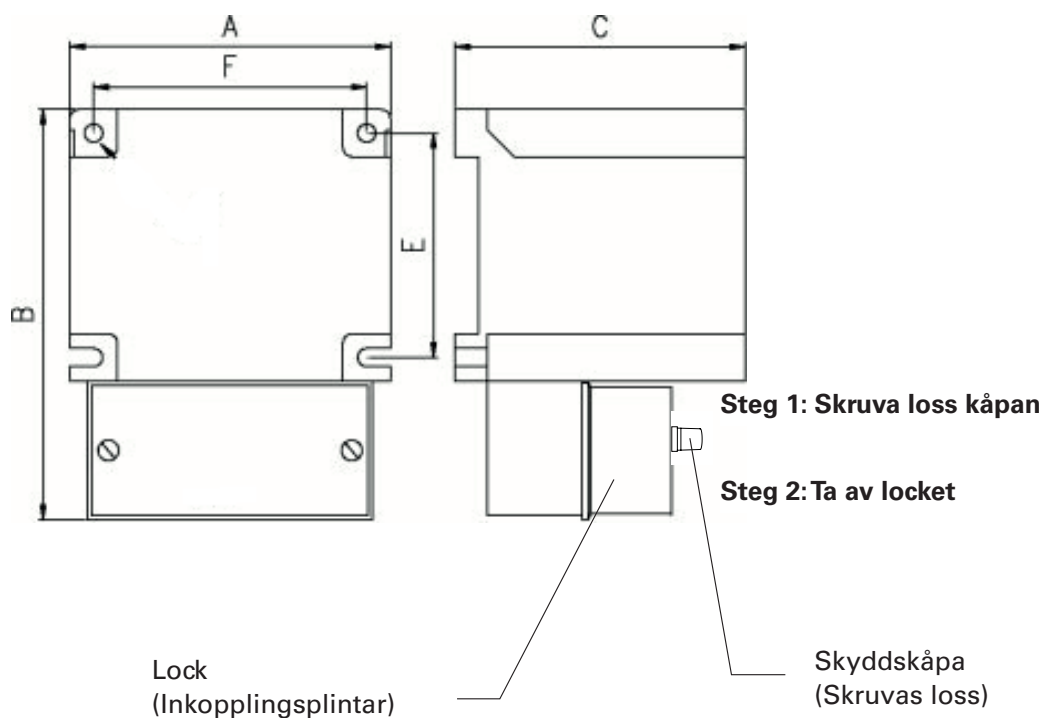

Mått	A	B	C	E	F
(mm)	92	130	87	76	66

Inkoppling

Illustrationen nedan visar hur primär- och sekundärsidan kopplas in. Skärmledaren på 24V-kabeln ska klippas bort.

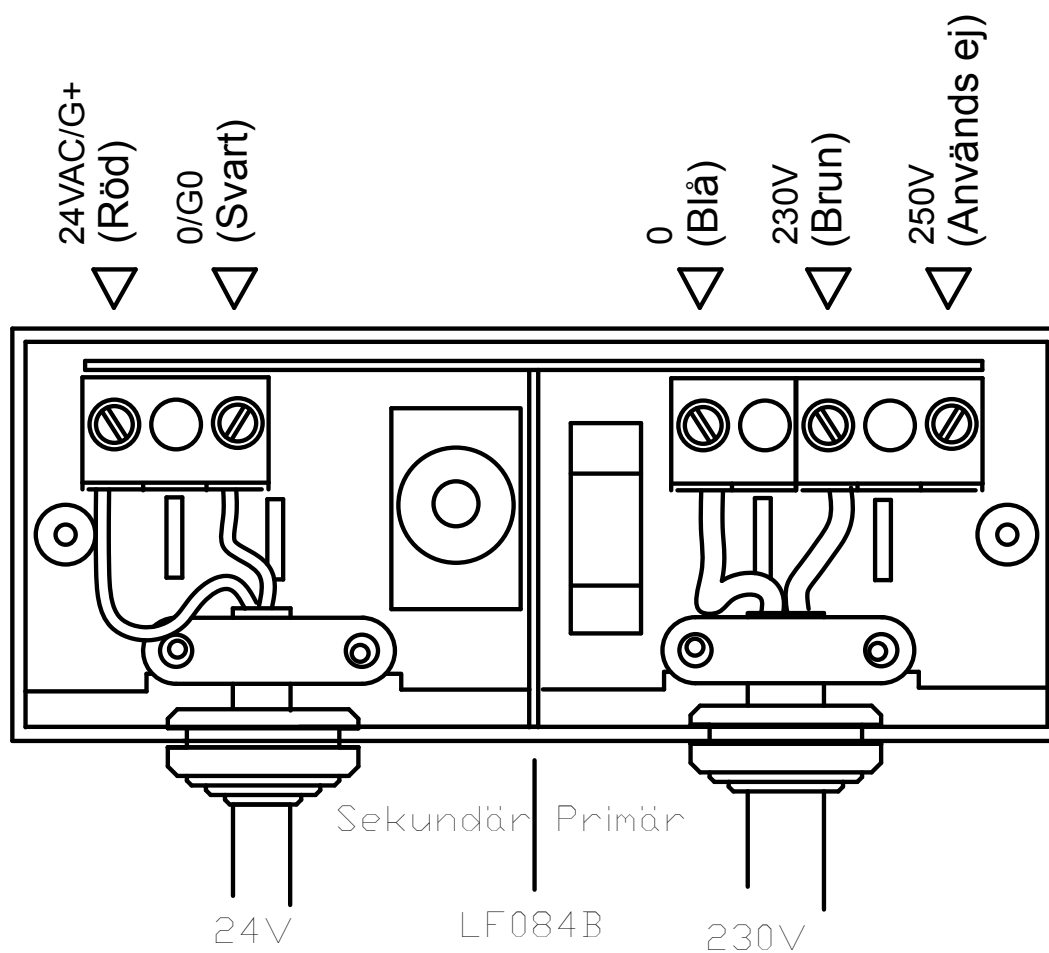


Illustration 11. Ledare kopplas in till LF084B enligt färgangivelsen.

Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för behovsstyrd ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och renrum.

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning och god säkerhet vid skyddsventilation.