

PA8 – Spjällmotor

Underhåll

PA8 betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK. Kontrollera att spjällmotorn reagerar på signal från ansluten styrenhet.

Felsökning


Kontrollera att regulatorn/styrenheten till PAD är spänningssatt och att kabeln mellan regulatorn/styrenheten och spjällmotorn inte är av/skadad.

Vid fel

Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvent's hemsida: www.lindinvent.se



PA8 – Spjällmotor.

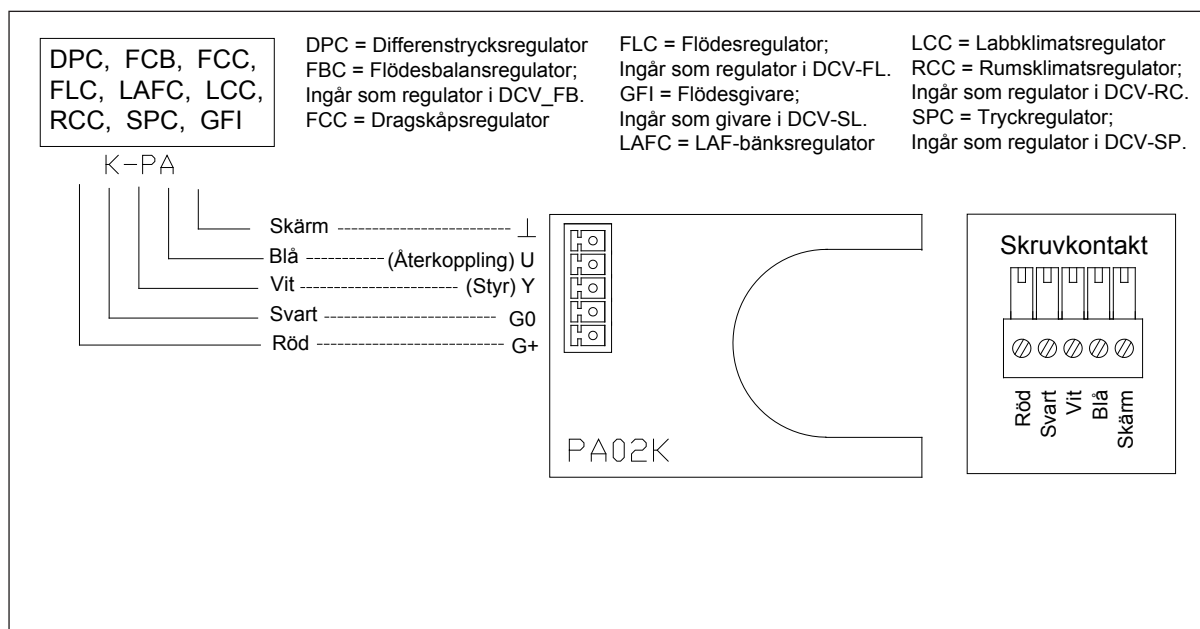

Yttre förbindningsschema till PA8.