DPC – Differenstrycksregulator

Underhåll

DPC betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Laboratoriemiljö
Funktionskontroll rekommenderas 1 gång per år.

Kontorsmiljö
Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK.

DPC - Differenstrycksregulator.

Felsökning

Kontrollera att DPC är spänningssatt. Blinkande diod LED1 på kretskortet indikerar att enheten är ansluten och aktiv på kommunikationsnätverket (CAN).

Vid fel
Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvents hemsida: www.lindinvent.se

Montage av lock

Skruva tillbaka locket i position för IR enligt illustration M1.

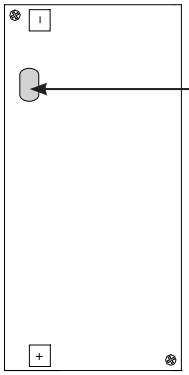

Illustration M1. Lock med fönster placerat för IR.

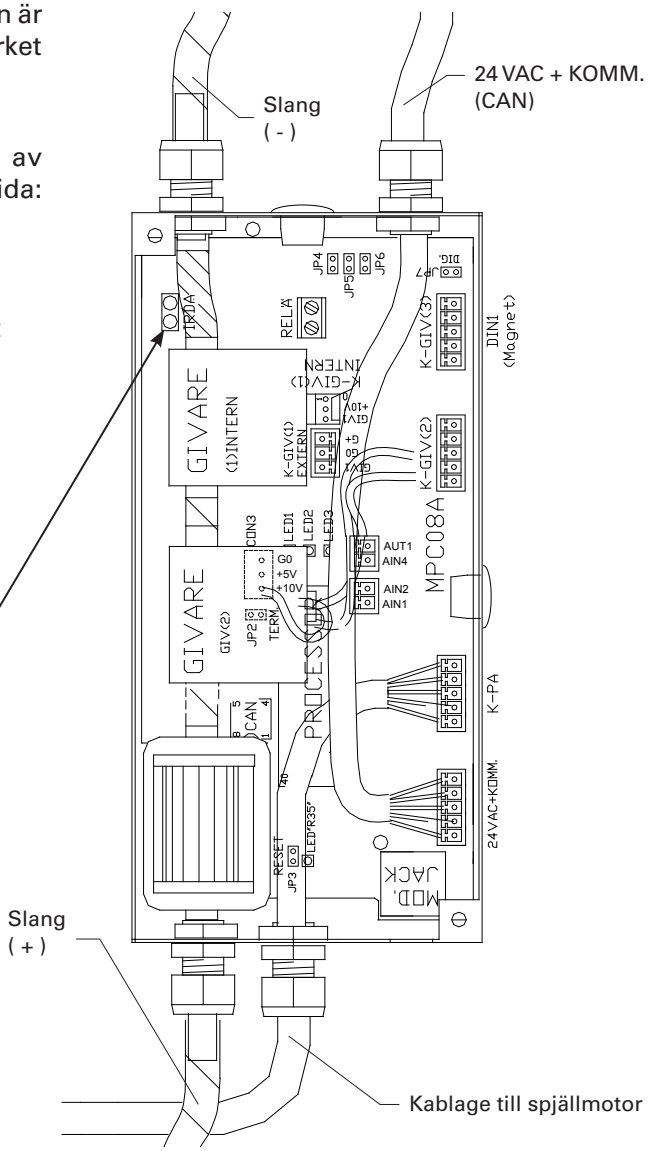

Illustration I1. Exempel på anslutningar till DPC version E08.