RCC – Rumsklimatsregulator

Underhåll

RCC betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK.

Åtgärder att genomföra vid behov:
Rensa och kontrollmät anslutna mätdon. Se separat anvisning för drift & underhåll av mätdon.

Felsökning

Kontrollera att RCC är spänningssatt. Blinkande diod LED1 på kretskortet indikerar att enheten är ansluten och aktiv på kommunikationsnätverket (CAN).

Vid fel
Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvents hemsida: www.lindinvent.se

Montage av lock

Skruva tillbaka locket i position för IR enligt illustration M1.

Rumsklimatsregulator RCC med intern födesgivare och temperaturgivare.

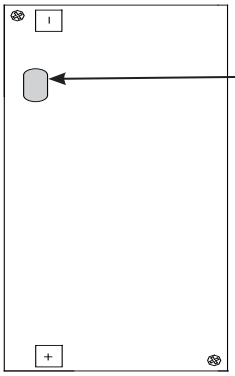

Illustration M1. Lock med fönster placerat för IR.

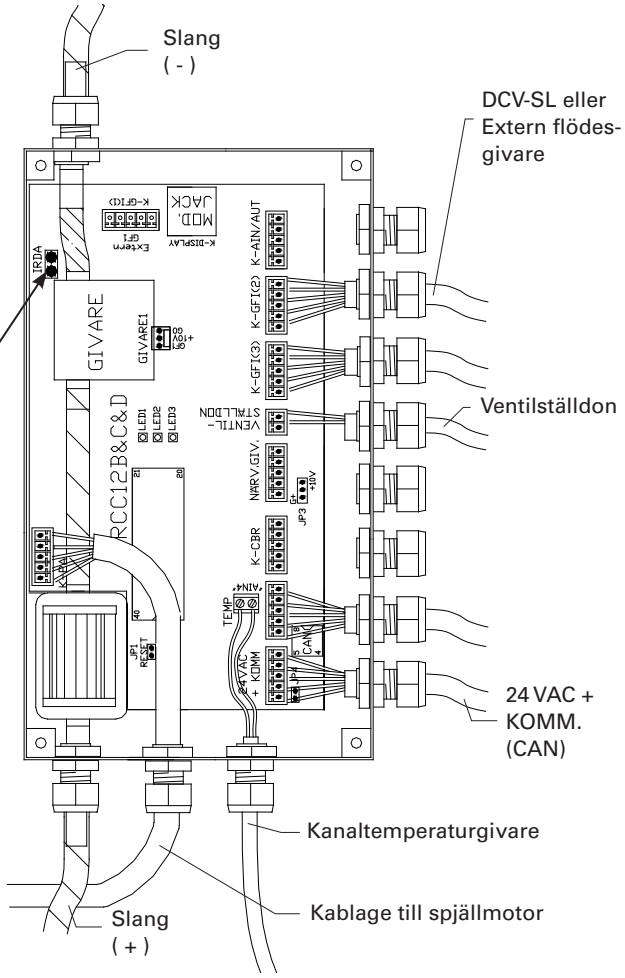

Illustration I1. Exempel på anslutningar till RCC version C12.